

# TOSHIBA 東芝白熱灯器具取扱説明書

保管用

T-78

対象機種	IHB-1237R(W) IHB-1237R(K) IHB-1238R(W) IHB-1238R(K)
適合ランプ (ランプ別売)	ネオハロビーム 50W以下 EZ-10
取付場所	ライティングレール®専用

このたびは東芝白熱灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。  
お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書をよくお読みください。

お客様へ ●この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。  
●素人工事は法律で禁じられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

**■安全上のご注意** 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

**■工事店様へ** **施工上のご注意**

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<p>●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。</p> <p><b>!</b> 取り付け</p> <p>●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。</p> <p><b>!</b> 電源線接続</p> <p>●この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますとちらつきや故障、発煙の原因となります。</p> <p><b>!</b> 調光器</p>	<p>●この器具は屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。</p> <p><b>!</b> 使用環境</p> <p>●器具と照射面との距離は、50cm以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。</p> <p>50cm</p> <p><b>!</b> 被照射距離</p>	<p>●器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。</p> <p><b>!</b> 振動の激しい場所</p> <p>●器具に振動や衝撃が加わると、ランプ寿命や破損の原因となります。</p> <p><b>!</b> 振動・衝撃</p> <p>●器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。</p> <p><b>!</b> 改造</p> <p>●天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。</p>
---	--	--

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<p>●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。</p> <p>5℃～35℃の温度範囲で</p> <p><b>!</b> 温度屋外</p>	<p>●ビニール系壁装材を張った天井面への取り付けはおやめください。照明器具の熱で変色、変質することがあります。</p> <p><b>!</b></p>	<p>●器具表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、トランスなどの短寿命、火災の原因となります。（器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。）</p> <p><b>!</b> 電源電圧</p> <p>●器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。</p> <p><b>!</b> 器具の密着</p>
--	--	---

**■お客様へ** **使用上のご注意**

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


<p>●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。</p> <p><b>!</b> 電源を切つて</p>	<p>●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。</p> <p><b>!</b> 金属物の差し込み</p>
<p>●ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。</p> <p><b>!</b> 可燃物</p>	<p>●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット（W）数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。</p> <p><b>!</b> 適合ランプ</p>

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


<p>●点灯中および消灯直後（20分）はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。</p> <p><b>!</b> ランプ高温</p>	<p>●器具を洗剤・薬品等でふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。</p> <p><b>!</b> 洗剤・薬品</p> <p>●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。</p> <p><b>!</b> 水洗い</p>	<p>●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが約8～10年です。定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。</p> <p><b>!</b> 寿命</p>
--	--	---

## ■各部のなまえ

### ライティングレールタイプ

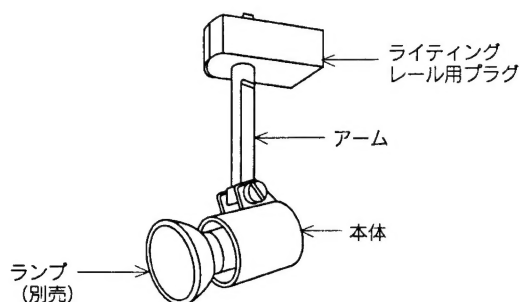

### 可動範囲

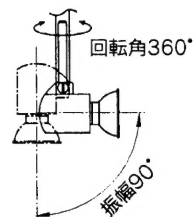


●点灯中にやむを得ず照射方向の調整が必要な場合は、手袋(布製)等を使用してください。点灯中は本体が高温となり、やけどの原因となります。

## ■器具の取付けかた、取り外しかた

### プラグタイプ (100V)


#### 1. 取り付けかた

ライティングレール®用プラグのストッパーをライティングレール®の極性ビードと反対側に合わせて押し込み、プラグを右へ90°回して取り付けてください。このとき、ストッパーで確実に止まっているか確認してください。

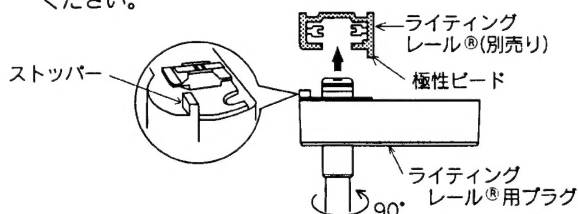

#### 2. 取り外しかた

プラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に90°回して取り外してください。

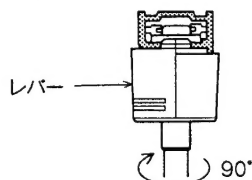

## ■寿命切替方法

#### 1. 定格モード (通常点灯)

寿命切替スイッチを定格モードに合わせる。

#### 2. ライフセーブモード (ランプ定格寿命の約3倍※)


寿命切替スイッチをライフセーブモードに合わせる。

#### 3. OFF (消灯)

寿命切替スイッチをOFFに合わせる。

(※) ランプの寿命はランプ性能のバラツキ、使用条件および使用環境によって異なります。

保障するものではありませんので、おおよその目安としてお使いください。

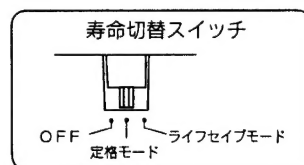

調光はできません。ちらつきや故障・発煙の原因となります。

※出荷時の設定は『定格モード』の位置に設定されています。

### 保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

### 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41

- ・新製品などの商品選び、お取扱・お手入れ方法などのご相談

- 「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86

- 携帯電話、PHSからのご利用は(03) 3426-1048(有料)

- ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

電話で  
**365日**  
24時間  
お応えします

### 保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の取り付け場所移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

2. 離島および離島に準ずる過隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間  
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

電材照明社 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。